



Police Recording Equipment

   The leader of police recording equipments



警察用携行型画像録画記録装置 取扱説明書



目次

ご使用になる前に.....	4
前書き.....	4
品質認定について	4
製品概要	4
製品規格.....	5
製品外観.....	6
ご使用開始のための準備.....	7
充電	7
電源オンオフ	7
アクセサリ取り付け.....	9
画面表示について.....	9
インジケータ表示.....	9
基本機能初期設定.....	10
システム設定	10
操作音	10
LED ライト.....	10
自動スタンバイ.....	10
テレビ出力切り替え.....	11
Gセンサー	11
言語	11
日時	11
工場出荷時設定復元	11
ビデオ録画.....	11
ビデオ録画基本手順.....	11
ビデオ録画設定(メニュー設定画面)	12
ビデオ解像度.....	12
表示角度.....	13
ビット速度.....	13
ビデオ上書き循環録画.....	13
180° 画像転回	13
ビデオ内時刻表示付加.....	13
写真撮影.....	13
写真撮影基本手順	13
写真撮影設定(メニュー設定画面)	14



写真解像度.....	14
写真内時刻表示追加.....	14
音声録音.....	14
音声録音開始.....	14
音声録音終了.....	15
各ファイル操作.....	15
各再生機能.....	15
ビデオ再生.....	15
写真閲覧.....	15
音声再生	15
ファイル保護.....	16
外部機器接続.....	17
PC接続.....	17
PC管理用ソフトウェア.....	18
HDMIとAV機器接続.....	21
テレビ出力.....	21
Wi-Fi 機能.....	21
APPインストール.....	21
Wi-Fi 接続.....	21
電池認定規格一覧.....	23
標準構成.....	23
仕様一覧.....	24
その他.....	24



ご使用になる前に

1. 本製品は精密機器です。落下や強い衝撃を与えないようご注意ください。
2. 強力な磁石、モーターや送信アンテナなど、強い磁気が発生する装置に、本製品を近づけないでください。強い磁気や電波などの影響により、本製品並びに保存データが破壊する恐れがございます。
3. 本製品を、高温の場所もしくは直射日光下に放置しないでください。
4. テレビやスピーカ、磁石のそばにSDカードを放置しないでください。また、静電気により、SDカードの保存データが破壊される恐れもございます。
5. 本製品を充電中に、異常発熱、発煙、異臭が生じた場合、速やかに充電器から取り外してください。
6. 本製品を充電するときは、お子様のいない場所で行ってください。電源コードによる窒息や感電の危険がございます。
7. 本製品は、常温、低湿度で、埃が舞わない環境で保管してください。

前書き

本取扱説明書には、製品のご使用方法をはじめ、各機能の設定方法、ご使用にあたっての注意事項、技術仕様情報など、重要な内容を記載しております。ご使用を開始される前に、熟読いただきますよう、お願い申し上げます。正しい操作方法でご使用いただくことにより、お客様に末永くご愛用頂ける事と存じます。また、本書は、ご使用開始後も操作確認等に必要になりますので、決められた場所に保管していただくことをお勧めいたします。

品質認定について

FCC(米国連邦通信委員会)、CE(欧州規格)認定製品であり、安心してご使用いただけます。

製品概要

本製品は、警察向け先進装備品として、潜行調査や公務執行を促すことを目的に設計されており、ジャーナリストなどのプロフェッショナル・ユーザーにも証拠画像収録用装置として、ご使用頂いております。本製品には、TFT液晶画面、Gセンサー、フラッシュメモリーと、リチウム電池などが内蔵されており、デジタルビデオ録画、写真撮影、音声録音、PTT操作、データ暗号化、USB2.0データ転送、電池残量表示等の機能を有します。可搬用アクセサリとして、ベルトクリップ、肩掛クリップ、車搭載用各ホルダーを標準装備しております。





製品規格

- ＞ 130° 広域視野角
- ＞ 1080P/30fps ハイビジョン・デジタル ビデオ録画
- ＞ 解像度5392x4032 (22MB) 写真撮影
- ＞ 内蔵マイクロSD カード(32GB)
- ＞ 自動 IR 夜間ビデオ/写真撮影
- ＞ 夜間撮影用赤外線LEDライト
- ＞ 960x240 TFT 液晶画面, かんたんビデオ再生
- ＞ 豊富な可搬用アクセサリ標準装備(ベルトクリップ、肩掛クリップ、車搭載用各ホルダー)
- ＞ ビデオ録画: MP4フォーマット; ビデオ出力: PAL/NTSC ([システム設定] により選択)
- ＞ マイクロHDMIインターフェイス, HDモニター/ TV 接続で画像再生
- ＞ 最適な画像効果: 1080P/25fps, 960P/25fpsもしくは720P/50fpsビデオ録画 (PAL)
- ＞ 長時間音声録音
- ＞ 一目で解る電池残量表示
- ＞ データ暗号化, 元データの保護
- ＞ 保管場所検索, リアルタイムな空きスペース確認
- ＞ 内蔵リチウム電池
- ＞ LED 白色灯 (黄)ライトで薄暗い環境でも鮮明録画可能
- ＞ USB2.0 ポート
- ＞ 統合型電力入力・データ送出ポート装備
- ＞ 防塵・防水設計 (IP67) で高耐久型ボディ
- ＞ 簡単操作確認のための操作トーン
- ＞ Gセンサー(振動検知)機能: 衝撃を検知すると、自動的にビデオ撮影を開始
- ＞ 高音質録音用内蔵マイクロフォン
- ＞ Wi-Fi: 接続 モバイル移動端末によって本製品を遠隔コントロール可能
- ＞ 対応OS: Windows XP, Windows 7以上、
- ＞ PTT 機能: 無線機との接続によって、スピーカマイクとして使用可
- ＞ 写真撮影モード: 単写, 連続撮影, 自動連続撮影と時間指定撮影



製品外観

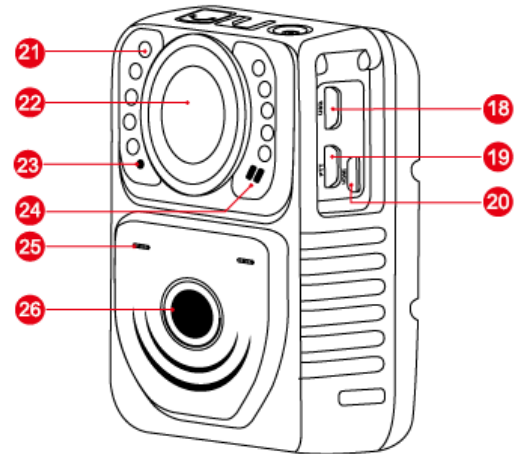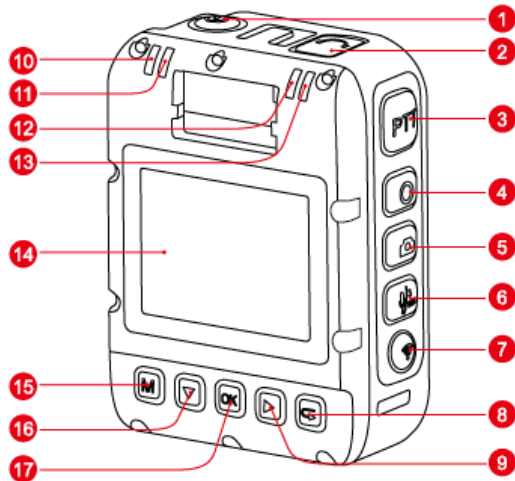

各部名称


- | | |
|--|----------------------|
| 1. 電源キー | 14. 液晶画面 |
| 2. 2.5mm イヤフォンジャック | 15. メニューキー |
| 3. PTT キー | 16. ダウンキー |
| 4. ビデオ録画キー  | 17. OK キー |
| 5. シャッターキー  | 18. Mini USB ポート |
| 6. 音声録音キーとアイコン | 19. PTT インターフェイス |
| 7. Wi-Fiキー  | 20. マイクロHDMIインターフェイス |
| 8. 再生/戻りキー | 21. 赤外線ライト |
| 9. 右キー | 22. レンズ |
| 10. ビデオ録画インジケータ | 23. レーザー |
| 11. 音声録音インジケータ | 24. 白色 LED/紫外線 LED |
| 12. Wi-Fi インジケータ | 25. マイク |
| 13. 電源インジケータ | 26. スピーカ |



ご使用開始のための準備

充電

下図のように、本製品Mini USBポートを充電アダプタ、もしくはPCのUSBポートに接続し、充電してください。

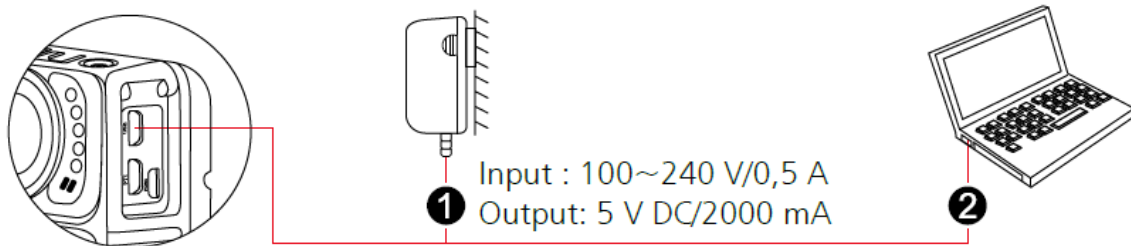

電源オンオフ


- ＞ 電源オン: “” 5秒長押しで“ピピッ” と音がして、電源オンになります。
- ＞ 電源オフ: “” 5秒長押しで“ピピピッ” と音がして、電源オフになります。

❗ 注意: Wi-Fiキー “” とシャッターキー “” を同時に押した時は、強制的に電源オフとなります。

アクセサリ取り付け


* ベルトクリップ・ハードホルダー

上部ストッパーを押し上げながら本体を挿入し、カチッと音がして上部ストッパーが本体を固定した事を確認してください。外す際はストッパーを上にも押し上げながら、引き抜いて下さい。

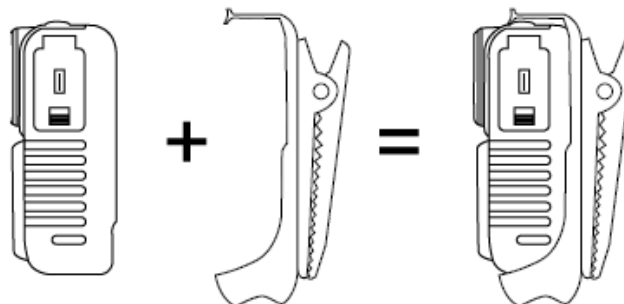


* 肩掛クリップ・ホルダー

ホルダーを真っすぐ水平にし、本体背面のブラケット取り付け部の形状に合わせて挿入し、上に押し上げます。カチッと音がしてホルダーが固定されます。外す際は、ホルダーを真っすぐ水平にし、ブラケット中央部を押し下げると、本体取り付け部から外れます。

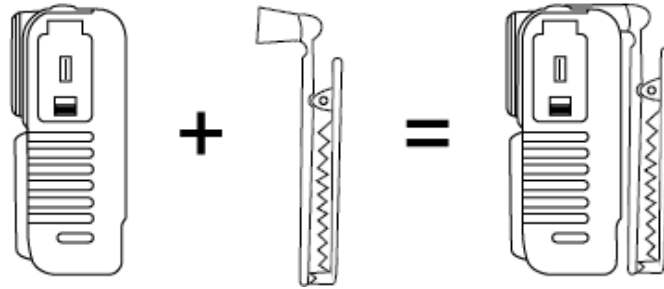

* 車搭載用ホルダー

まず、ホルダー吸着部の固定ねじを取り外します。次にホルダー本体装着部と、本体背面のブラケット取り付け部を合わせ、挿入固定します。各部を連結部形状に合わせて合体させ、固定ねじにて、しっかりと固定させてください。吸着部の保護用フィルムを剥がし、出来るだけ平らな場所に装着してください。この時、しっかりと装着ストッパーを押し上げて下さい。外す際は、本体装着部底の押し上げ穴から本体を押し出してください。

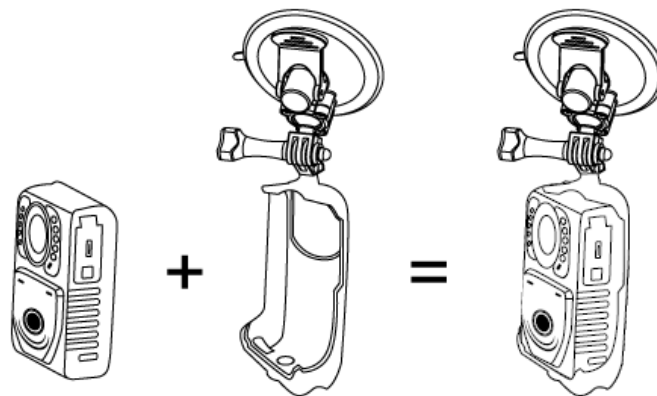

⚠ 注意:

1. 本製品は、各ホルダーにしっかりと固定されています。取り外す際は、ケガや製品の破損などを避けるため、手袋などのご使用をお勧めします。
2. 車搭載用ホルダー装着時に、走行時の振動などにより吸着板が外れる可能性があります。万一落下しても、障害につながりにくい場所を選んで装着してください。



画面表示について



画面表示内容

- ・ Work mode: 現在の動作モード(写真撮影もしくはビデオ録画)
- ・ Date & time: 日時 (ご使用の前に、日時並びに表示順を設定してください。)
- ・ Recorded time: ビデオ録画時間(ビデオモード稼働時)
- ・ Video resolution: 設定解像度(切り替え可能)
- ・ Wi-Fi mode: Wi-Fi モード稼働中 (非表示時は非稼働)
- ・ Remaining recording time: マイクロSDカードの録画可能時間残量表示 (Hは時間)
- ・ Battery power level: 電池残量表示 (下図ご参照)



⚠ 注意:

1. 初回充電は、電池を空にしてから行ってください。
2. 本製品を長期間ご使用にならないときは、2か月に一回程度、満充電にしてください。

インジケータ表示

	赤インジケータ	黄インジケータ	青インジケータ	緑インジケータ
電源オン	/	/	一度点滅	常時点灯
ビデオ録画	遅点滅	/	/	/
写真撮影	一度点滅	/	/	常時点灯
音声録音	/	遅点滅	/	/
充電	/	/	/	遅点滅
Wi-Fi	/	/	遅点滅	常時点灯

* 各インジケータは、現在の稼働中モードを表示します。



基本機能初期設定

まず、メニューキー“M”を押し、メニュー設定画面に入ります。次に“▼”を押し、画面左側最下部の「システム設定 」を選びます。その後“▶”を押し、設定するメニュー表示を選択し“OK”を押して決定します。その後、各基本機能の設定をしてください。
(電源オンの時、本製品は電源オフ時の設定で復帰します。必要がある場合、設定の変更をしてください。)

システム設定

操作音

3種類の切り替えが可能です。
[Off], [50%], [100%].

LEDライト

* 赤外線LEDモード ()

本モードを有効としている場合、撮影環境の光量が不足していると、自動的にシステムを起動させます。赤外線LEDは不可視光であり、肉眼では殆ど確認できません。

* 紫外線LEDモード ()

本モードを有効としている場合、肉眼では確認しづらい透かしなど、容易に確認する事ができます。Wi-Fiキー“”長押しでもシステム起動します。

* 白色LEDモード ()

本モードは、撮影光量増幅機能です。本モードを有効としている場合、撮影したビデオ並びに写真は、より鮮明になります。ビデオ録画キー“”長押しでもシステム起動します。

* レーザーモード ()

本モードは、撮影対象検知機能です。本モードを有効としている場合、撮影対象焦点速度が、より高速となります。また、本製品を装着している場合でも、焦点対象にポイントする事により、正確な撮影を可能とします。シャッターキー“”長押しでもシステム起動します。

自動スタンバイ

電源の消費を抑制するため、設定時間内で全く操作されなかった場合、警告音の後に、自動的に電源を切る機能です。以下の3種類の切り替えが可能です。
[Off]、[2分]、[5分]、[10分]



テレビ出力切り替え

NTSC: 日本・北米向け.

PAL: その他全地域

Gセンサー

衝撃感知時の自動撮影機能をオンオフします。

❗注意: 本センサーは、高感度設計です。少しの衝撃でも自動撮影機能が起動する場合もございますので、ご注意願います。

言語

適用言語を、英語または他言語に設定してください。

❗注意: 日本語には非対応です。(平成28年現在)

日時

システム時計にて、表示の並び(以下の3種類)や日時を調整し、設定してください。

[Y-M-D]、[D-M-Y]、[M-D-Y]

工場出荷時設定復元

工場出荷時設定に復元します。

ビデオ録画

ビデオ録画基本手順

ビデオ録画キー“”を押し、ビデオ録画モードに入ると、画面左上部にビデオモード“”が表示されます。; 再度 ビデオ録画キー“”を押すと、“ピッ”と音が鳴り、ビデオ録画を開始します。その時、画面左上部のインジケータは赤色になり、遅く点滅します。液晶画面右上部の録画時間表示に“000:00:00”が映し出され、その後録画時間を刻みます。再度 ビデオ録画キー“”を押すと、“ピピッ”と音が鳴り、録画を終了します。



ビデオ録画設定(メニュー設定画面)

画面左側上段のビデオ録画  を“OK”を押して選択、各設定を行います。

* ビデオ録画 (■◀):

標準ビデオ録画モード

* 録画のみ (📷):

音声無し録画

* プレビュービデオ保存モード (📷▶):

本機能に設定し、ビデオ録画キー“●”を押すと、プレビュービデオ保存モードになります。録画を開始する場合、再度ビデオ録画キー“●”を押すと、“ピッ”と音が鳴り、数秒前のプレビュービデオ画像から自動録画します。録画終了後、再度ビデオ録画キー“●”を押すと、録画終了待機モードに入ります。もう一度ビデオ録画キー“●”を押すと、“ピピッ”と音が鳴り、録画を終了します。この機能により、録画開始の操作が遅れた場合の、撮り損じリスクを軽減する事が期待できます。

* 断続ビデオ録画 (●●):

予め設定した間隔で、ビデオ画像を写真として編集します。

([1秒]、[2秒]、[5秒]、[10秒]、[30秒])

* 設定時間待機後自動ビデオ録画 (🕒):

予め設定した時間、待機した後に、自動的に録画を開始します。待機中は“ピ・ピ・ピ”とカウントダウン音を発し、録画開始の約3秒前になると、“ピピピ”と連続音になり、設定時間になった時、録画を開始します。

([5秒]、[10秒]、[20秒])

* ビデオ録画中写真撮影 (📷):

ビデオ録画中に、シャッターキーを押すか、予め設定した間隔で、ビデオ画像を写真撮影します。写真撮影時は画面に [] のフォーカスマークが表示されます。

([手動]、[5秒]、[10秒]、[30秒]、[60秒])

ビデオ解像度

* 3段階切り替え可能: [1080P]、[960P]、[720P]

NTSC 向け: 1920x1080P, 30fps, 16:9; 1280x960P, 30fps, 4:3; 1280x720P, 60fps, 16:9.

PAL 向け: 1920x1080P, 25fps, 16:9; 1280x960P, 25fps, 4:3; 1280x720P, 50fps, 16:9.

⚠注意: 日本国内は、NTSC規格となります。



表示角度

以下の写真は、同一シーンの表示角度別画像です。

❗注意: ビデオ解像度 1080Pの時のみ切り替え可能となります。(他の場合、無反応)

W : Wide



M : Medium



N : Narrow



S : Small



ビット速度

2段階切り替えです。:  (高速・高画質・大画面) と  (標準ビット速度)

ビデオ上書き循環録画

ビデオ上書き循環録画を行う場合、保護されていない記録データの過失消去リスクを分散させるため、1ファイル当たりの録画時間を抑える設定となります。本機能がオン設定の場合は10分/ファイルとなり、オフの場合は15分/ファイルで連続自動保存となります。オフの場合、本製品の保存容量をオーバーした後の記録データは保存されません。

180° 画像反転

このモードでは、画像は180° 反転し、逆さ録画されます。

ビデオ内時刻表示付加

このモードでは、画像上に日時並びに設定IDを表示することができます。

写真撮影

写真撮影基本手順

シャッターキー“”を押し、写真撮影モードにした後、再度シャッターキー“”を押すと、「カシャッ」と音がして、写真撮影ができます。“▼”でズームイン、“▶”でズームアウトします。



写真撮影設定(メニュー設定画面)

画面左側中段の写真撮影  を“OK”を押して選択、各設定を行います。

* 単写モード (📷):

シャッターキー“”を押すと、画像の写真を一枚撮影できます。

* 連続撮影モード (📷📷):

シャッターキー“”を押すと、一秒間に、複数の写真を撮影することができます。

([3枚]、[6枚]、[8枚])

* 自動連続撮影モード (📷📷📷):

シャッターキー“”を押すと、予め設定した間隔で、自動的に写真撮影します。

([0.5秒]、[1秒]、[2秒]、[3秒]、[5秒]、[10秒]、[20秒])

* 時間指定撮影モード (🕒):

シャッターキー“”を押すと、予め設定した時間、待機した後に、自動的に写真撮影します。

待機中は“ピ・ピ・ピ”とカウントダウン音を発し、写真撮影の約3秒前になると、“ピピピ”と連続音になり、設定時間になった時、写真撮影します。

([3秒]、[5秒]、[10秒])

写真解像度

 : 22M (5392x4032, 4:3)

 : 16M (4608x3456, 4:3)

 : 12M (4000x3000, 4:3)

 : 8M (3200x2400, 4:3)

写真内時刻表示追加

本機能により、写真画像右下段に日時並びに設定IDを表示させることができます。

音声録音

音声録音開始

音声録音キー“”を押すと、“ピツ”と音を発し、音声録音を開始します。その時、画面左上に音声録音アイコン“”が表示され、タイマーが動き出します。状態表示インジケータは黄色の遅い点滅です。



音声録音終了

音声録音キー“”を再度押すと、“ピピッ”と音を発し、録音を終了します。この時、録音済みの音声データは保存されます。タイマーは画面から消え、状態表示インジケータは点滅を止めます。

各ファイル操作

各再生機能

各再生機能により、音声/ビデオ/写真の各ファイルを再生できます。再生/戻りキー“”を押し、ファイル選択画面に入ります。“▼”もしくは“▶”を押すと、下もしくは右側の選択したアイコンがクローズアップされます。再生したいファイルを、OKを押して選択し、再度OKを押すと再生が始まります。もう一度、再生/戻りキー“”を押すと、ファイル選択画面から抜けます。

ご参考: 多くの記録ファイルが存在する場合、ファイル選択画面に入る際、少し時間がかかることがあります。

ビデオ再生

再生/戻りキー“”を押し、ファイル選択画面に入り、“▼”もしくは“▶”を押して再生したいビデオ画面を、OKを押して選択し、再度OKを押すと再生が始まります。

ご参考: ビデオ再生中に、“▼”もしくは“▶”を押すと、1/4倍、1/2倍、2倍、4倍、8倍、16倍で、再生スピードを変更できます。

写真閲覧

再生/戻りキー“”を押し、ファイル選択画面に入り、“▼”もしくは“▶”を押して確認したい写真画面を選択し、OKを押すと写真の閲覧ができます。

ご参考: 写真閲覧中に、“▼”を押すとズームイン、その後“▶”を押すと、ズームアウトできます。ズームインせずに、“▶”を押すと、次のファイルにスキップします。

音声再生

再生/戻りキー“”を押し、ファイル選択画面に入り、“▼”もしくは“▶”を押して音声ファイルを、OKを押して選択し、再度OKを押すと音声を再生します。

ご参考: 音声再生中に、“▼”を押すと小さく、“▶”を押すと大きく音量調節ができます。



ファイル保護

ファイル選択画面にて、メニューキー“M”を押し、 [Protect]を“OK”で選択すると、以下の各保護タイプの選択窓が表示されるので、設定したい保護種別を“▼”、“▶”で選択します。保護種別は以下の通りです。保護されたファイルは、本製品の保存容量をオーバーした際も、上書き消去されません。

ファイル指定保護 :

画像ファイルを“▼”、“▶”で選択後、“OK”を押すと、選択したファイルを表示します。その後、メニューキー“M”を押すと、 [Protect]が表示され、“OK”を押すと元の画像表示に戻り、 が画像の左下に点灯します。再生/戻りキー“ ”を押すと、ファイル選択画面に戻ります。

全ファイル保護 :

ファイル選択画面にて、メニューキー“M”を押し、 [Protect]を“OK”で選択します。“▼”、“▶”で  [Protect All] を選択すると、録画画像ファイル全てが保護されます。

指定ファイル保護解除 :

保護された画像ファイルを“▼”、“▶”で選択後、“OK”を押すと、選択したファイルを表示します。その後、メニューキー“M”を押すと、 [Protect]が表示され、“OK”を押すと、保護が解除されます。再度、同様の操作を行うと、再度保護されます。

全ファイル保護解除 :

ファイル選択画面にて、メニューキー“M”を押し、 [Protect]を“OK”で選択します。“▼”、“▶”で  [Unlock All] を選択すると、録画画像ファイル全てが保護解除されます。

ご参考: ファイルを再生中に、“M” を押して  [Protect]を表示させた場合、再生中のファイルのみ、 [Protect]の“OK”を押すたびに保護・保護解除ができます。ファイル選択画面中の各保護済みファイルの左下には、“ ”アイコンが表示されます。保護済みファイルは、保護解除の操作をしない限り、上書き消去される事はありません。



外部機器接続

PC接続

ミニUSBケーブルにて、PCと接続し、本製品の電源を入れてください。



“My computer”に入り、removable diskをダブルクリックして、以下のアイコンを表示させてください。



アイコンをダブルクリックし、下図のパスワード入力画面を表示させてください。



初期設定済みパスワード は、“12345678” です。入力後、“Connect”をクリックし、再び“My Computer”に入って、本製品に保存されているファイルをご確認ください。



パスワードを変更したい場合、パスワード入力画面にて “Change password” をクリックし、下図画面を立ち上げて、変更してください。




補足:

1. 新パスワードと、確認パスワードは入力ミスによる差異があると、更新されません。
2. 対応する文字数は、8文字のみとなります。

PC管理用ソフトウェア

1. インストール: アイコンをクリックし、ソフトウェアをインストールします。

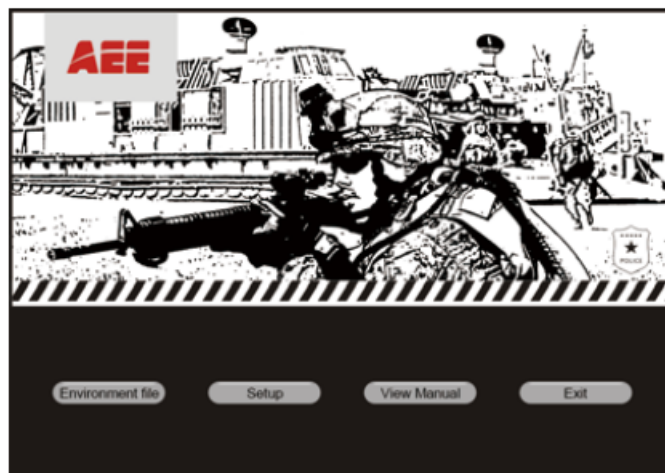


“ Environment file ”をクリックして、ソフトウェア選択画面に入ります。まず初めにNET Framework 4.0がインストールされているか否か、ご確認ください。

“ Setup ”をクリックして、ソフトウェアをインストールします。以下の手順に従って、インストールを完了させてください。




2. 本製品とのPC接続:

* 本製品とPCを正常に接続すると、画面上に“Device has been inserted,”が表示されます。

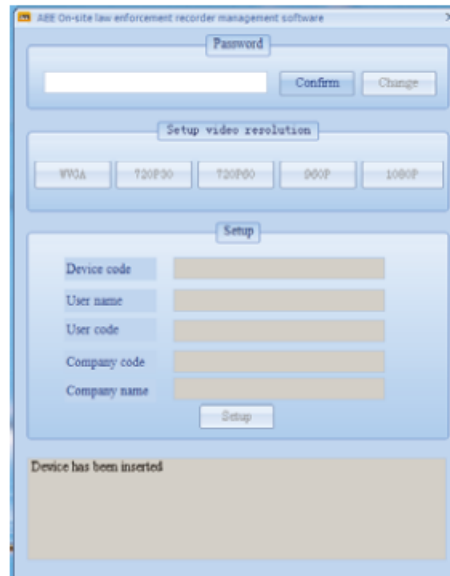

* ユーザー設定: 初期設定パスワード“15935728”を入力してください。

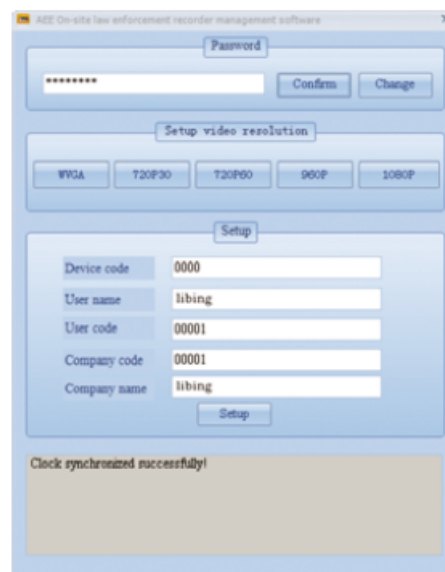

ユーザー設定内容は個別事情に応じ、製品番号、ユーザー名、ユーザーID、個別番号等になります。セットアップ後に、“  ”をクリックすると、設定内容が確認できます。



* パスワード変更: 設定したパスワードを変更できます。

* 一番目のboxに現在のパスワードを入力し、二番目三番目のboxに新しいパスワードを入力します。

ご参考:

1. 新パスワードと、確認パスワードは入力ミスがあると、更新されません。
2. 対応する文字数は、8文字のみとなります。
3. ビデオ解像度の設定も、PC管理ソフトウェアで行います。



HDMIとAV機器接続

HDMI ケーブルや、AV出力ケーブルにて、保存されたファイルを高解像度で再生できます。

テレビ出力

録画スタンバイ状態で、“M”を押し、[System Settings] ()に入り、“▶”もしくは“▼”を押し[TV Out]を選択します。その後、“OK”を押し[NTSC]を選択してください。選択後は、約2秒間、画面が黒色になりますが、正常動作です。



ご参考:

1. 上記HDMI付き TVの画像は、参考です。実際の装着HDMI端子場所に接続してください。
2. 本製品をHDMI ケーブルで接続後、モニターの入力切替で画像を選択してください。
3. モニターの画質調整で、最高画質になるよう調整してください。

Wi-Fi 機能

Wi-Fi 機能を使用して、リモートコントローラやモバイル端末と本製品を接続し、遠隔コントロールすることができます。

APPインストール

モバイル端末に、AEE APP () をインストールしてください。その後、“Google Play”もしくは“Apple Store”の中にある“AEE Police” をインストールしてください。



Wi-Fi 接続

1. Wi-Fiキー “”を押すと、Wi-Fiインジケータが、青色に遅く点滅します。

❗**ご注意：** Wi-Fi 機能作動中で遠隔操作時は、他の如何なるキーも操作しないでください。

2. 移動端末のWi-Fi サーチ機能で、“AEE Police”を選択し、パスワード（初期設定：AEE12345）を入力し、OK をクリックして接続します。

3. “” アイコンをクリックし、“”アイコンが表示されると、Wi-Fi 接続が完了します。

Wi-Fi 名とパスワードの変更

1. Wi-Fi 名の変更

USBケーブルにて、PCにインストールされたTFカードに接続します。本製品の電源をオンにし、“My Computer”をダブルクリック、“Removable Disk”が表示されたら、“MISC”にあるWIFI.conf ファイル “”を開き、“AP_SSID=AEE Police”にある“AEE Police”を新しい名前に変更し、最後に“Save”をクリックすると、名前の変更が完了します。

2. Wi-Fi パスワードの変更

USBケーブルにて、PCにインストールされたTFカードに接続します。本製品の電源をオンにし、“My Computer”をダブルクリック、“Removable Disk”が表示されたら、“MISC”にあるWIFI.conf ファイル “”を開き、“AP_SSID=AEE12345”にある“AEE12345”を新パスワードに変更（8文字の数字もしくは文字）し、最後に“Save”をクリックすると、パスワードの変更が完了します。

ご参考:

1. 本製品本体と外部Wi-Fi装置が、同時に操作指令コマンドを発した場合、本製品本体に優先権が与えられます。
2. APPの機能と、動作はオンラインプラットフォームにて、常に最新に更新されます。

より詳細な動作説明などに関しましては、CD-ROM もしくは、オンラインビデオでご確認ください。APP社ホームページ aee.com もしくは以下の QR コードをスキャンしても、ご確認ください。





電池認定規格一覽



UL mark
US certification for power supplies



C-TICK mark
Australia certification for power supplies



GS mark
Germany certification for power supplies



CCC mark
China certification for power supplies



CE mark
EU certification for power supplies









PSE mark
Japan certification for power supplies



BS mark
UK certification for power supplies

標準構成品

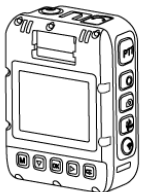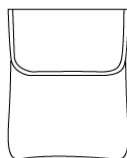Camera	Power plug	Shoulder clip	Back clip	Sucker
				
USB car charger	Support	Bag	CD	USB cable
				



仕様一覧

項目	仕様
視野角	130°
ピクセル	22M (5392x4032), 16M (4608x3456), 12M (4000x3000), 8M (3200x2400)
フォーマット	JPEG
ビデオフォーマット	MP4 (H.264)
力画像解像度	1080P/30fps, 920P/30fps, 720P/60fps
画像サイズ	2.0インチ
照明	LEDライト
PC ポート	USB2.0 (内蔵SDカード読み取り用)
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
IR夜間モード	10 IR 夜間用ライト (照範囲: 7m)
容量	64GB
保管温度範囲	-20° C ~60° C
稼働温度範囲	-10° C ~50° C
電池容量	3300mAH
対応OS	Windows XP, Windows 7以上、
寸法	82x60x35mm
重量	174g

その他

1. 長時間ご使用の場合、製品が熱くなる事がありますが、故障ではありません。
2. 本製品を長期間ご使用にならない場合、少なくとも6か月に一度は充電を行ってください。
3. 写真撮影時にズームを行うと、写真品質に影響を与えます。
4. ビデオ録画の視野角は、各モードによって若干の差異がございます。
5. 大きなサイズで録画したビデオは、PCもしくは他の機器で再生することを推奨します。
6. ビデオ上書き循環録画や写真の保存/消去を頻繁に繰り返した場合、データごみが残存し、ビデオの記録並びに保存に支障をきたす恐れがあります。このような場合、データをバックアップし、記録用カードのメンテナンスをしてください。